

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК - 30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Общие сведения о компьютере	
Назначение, функции, особенности	1.3
II. Установка и подключение	1.4
III. Настройка прибора	2.2
IV. Порядок работы	
Условные сокращения, комбинации кнопок	2.3
V. Основные режимы	
1. Календарь	3.1
1.1 Установка календаря	3.1
1.2 Часы	3.1
1.2.1 Установка часов	3.2
1.2.2 Корректировка хода часов	3.2
1.3 Время в пути	3.2
2.1 Средний расход топлива	3.3
2.2 Общий расход топлива	3.3
2.2.1 Калибровка расхода топлива	3.3
2.3 Мгновенный расход топлива (л/100 км)	4.1
2.4 Мгновенный расход топлива (л/час)	4.1
3.1 Средняя скорость	4.2
3.2 Мгновенная скорость	4.2
4.1 Пробег за поездку	4.3
4.2 Пробег до ТО	4.3
5.1 Топливо в баке	4.4
5.1.1 Установка топлива после заправки	4.4
5.1.2 Обнуление и повторная установка количества топлива после заправки	5.1
5.2 Пробег на остатке топлива	5.1

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер БК-30 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки в **штатное место** на автомобилях **ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112**, оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления: **Январь 5..., Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, Bosch MP 7.0 (Euro 2,3), VS 5.1 Ителма, Bosch MP 7.9.7 (Bosch 80)**, **Январь 7.2**, можно подключить прибор без установки в штатное место на автомобилях: **ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120, ВАЗ "Классика", Нива, Шевроле-Нива, Калина, Приора**, а также на автомобилях: **ИЖ(ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO (Sens)** оснащенные инжекторным двигателем с электронным блоком управления **МИКАС 7.6**. Выбор блоков в а/м ВАЗ осуществляется автоматически.

ОСОБЕННОСТИ БК - 30

На стрелочном циферблате всегда индицируется текущее время.

Установка и подключение:

- Устанавливается в штатное место
- Выносной датчик температуры
- Энергонезависимая память

Дисплей:

- Жидкокристаллический дисплей
- Постоянно индицируются стрелочные часы
- Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
- Суперяркая подсветка имеющая несколько ступеней регулировки яркости
- Обычный или инверсный дисплей

Управление:

- Быстрый вызов любимой функции "Горячей кнопкой" [M]
- Индикация выхода параметров за границы диапазона

Звуковая индикация:

- Голосовая расшифровка кодов неисправностей
- Говорящие часы

II. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер устанавливается в штатном месте для автокомпьютера вместо часов.

Для подключения автомобильного бортового компьютера вы можете обратиться на станцию тех. обслуживания или подключить прибор самостоятельно.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по самостоятельной установке прибора.

ВНИМАНИЕ!

Операцию установки прибора следует выполнять при отключенном аккумуляторной батарее.

Для простоты обслуживания прибора, в жгуте проводов есть переходная колодка.

РАЗЪЕМ (МК)
[МАМА]



Рис. 1

ЧАСОВОЙ РАЗЪЕМ (ЧР)
[МАМА]




Рис. 2

В глубине отсека под бортовой компьютер в автомобиле находится 9-ти контактный разъем (МК). Вставьте жгут с 9-ти контактным разъемом [папа], в разъем (МК) [мама] в автомобиле. Рис. 1.


Внимание! Автомобили ВАЗ могут комплектоваться двумя типами диагностических колодок. Их внешний вид приведен на Рис. 3 и рис. 4 - диагностическая колодка (ДК) и колодка (OBD II) соответственно. У автомобилей семейства 2110 диагностическая колодка находится под рулевой колонкой справа, ниже замка зажигания.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОДКА ВИД СПЕРЕДИ:
(ДК)



Клемма "M" -- К-линия

Рис. 3



Клемма "7" -- К-линия

Рис. 4

Белый провод, подключите к клемме M диагностической колодки, рис. 3 или контакту 7 для колодки на рис. 4. Обратите внимание на надежность контакта клемм прибора с клеммами диагностической колодки.

Внимание! При работах, связанных с использованием красного ключа (обучение ключей, активация чистого иммобилайзера, перевод в режим технического обслуживания и т. д.), всегда необходимо отключать провод, идущий от БК-30 к контакту 7 или к клемме M (К-линия).

Внимание! Если на автомобиле не установлен иммобилайзер АПС-4, то необходимо ввести перемычку между контактами 9 и 18 в разъеме для подключения блока иммобилайзера, расположенного под панелью приборов рядом с контроллером впрыска. Внешний вид разъема приведен на рис. 5.

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ИММОБИЛАЙЗЕРА:

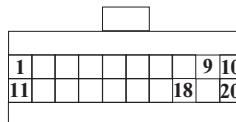


Рис. 5

Термодатчик (двойной провод с капсулой термодатчика на конце) крепится с внешней стороны автомобиля в месте, хорошо обдуваемом воздухом, например под передним бампером.

Если Вы не обнаружили 9-ти контактный разъем, то разберите переходную колодку и подключите провода согласно их цветам.

Черный провод подсоедините к корпусу, или контакту 4 (МК), или к контакту 1 (ЧР), рис. 2, или к контакту А (ДК) или к контакту 5 (OBD II).

Красный провод подключите к цепи "+12 В", защищенной предохранителем, или контакту 3 (МК), или к контакту 4 (ЧР), или к контакту Н (ДК) или к контакту 16 колодки (OBD II).

Синий провод (провод контроля наличия напряжения зажигания) подключается к контакту 15 замка зажигания, или к контакту 2 (МК).

После того как все провода будут подключены, вставьте переходную колодку в разъем бортового компьютера. Бортовой компьютер установите в штатное место до упора. Для быстрого отключения компьютера необходимо вытащить компьютер и отсоединить переходную колодку. Например, с помощью отвертки.

III. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Подключите прибор согласно инструкции. При подаче напряжения прозвучит звуковая заставка, на дисплее появятся все сегменты, затем бегущей строкой высветится семейство автомобилей "ВАЗ", номер прибора "-30-" и версия программы в приборе, например "-11-5".

При первой подаче питания маршрутный компьютер включается в режиме "Часы". В дальнейшем при движении по большому кольцу первый режим в который вы попадете, будет режим "Календарь".

Для корректной работы компьютера необходимо сделать следующее:

1. Настроить связь БК-30 с ЭБУ.

Выбор блоков управления для автомобилей ВАЗ производится автоматически или вручную. Выбор ЭБУ МИКАС 7.6 для автомобилей семейств ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO (Sens) производится только в ручном режиме.

Автоматический выбор ЭБУ.

Для автоматического выбора ЭБУ необходимо включить зажигание не менее, чем на 15 сек. Выключить зажигание. Снова включить зажигание. Если блок управления определился неверно либо связь с ЭБУ автоматически не установилась, установите её вручную.

Ручной выбор ЭБУ.

Выбор блока управления вручную описан в режиме:

10.1 Конфигурация-выбор ЭБУ.....6.2

2. Установить точное время и дату.

В режимах:

1.1.1 Установка календаря.....3.2

1.2.1 Установка часов.....3.2

3. Произвести калибровку расхода топлива.

В режиме:

2.2.1 Калибровка расхода топлива...3.3

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление бортовым компьютером осуществляется с помощью 5 кнопок (, , , ,).

Условные сокращения

- Однократное короткое нажатие

- Длительное нажатие до повторного звукового сигнала

+ - Одновременное нажатие на 2 кнопки

Основные действия

- Переход из текущего режима к первому режиму в других группах осуществляется по кольцу режимы 1.1-2.1-3.1...9.1-1.1 *разделы I* или *V* инструкции (см. алгоритм на упаковочной коробке).

- Переход из текущего режима к другим режимам в обратную сторону осуществляется по кольцу режимы 9.1-8.1-7.1...1.1-9.1 *разделы I* или *V* инструкции.

- Переход между режимами внутри группы из первого режима в группе, например 1.1-1.2-1.3-1.1.

- **"ГОРЯЧАЯ КНОПКА"**. Переключение между текущим режимом и "Любимой функцией". Наиболее часто используемую вами функцию можно запрограммировать на "Горячую кнопку". Нажатие на кнопку вызовет выбранную вами функцию, минуя меню. Повторное нажатие вернет компьютер в исходную точку меню.

Программирование "Любимой функции"

1. Используя меню, находим необходимую функцию.

2. - Записываем её в память. *Нажимая и удерживая* кнопку *до повторного звукового сигнала*.

+ - **ОБНУЛЕНИЕ ДАННЫХ, накопленных за поездку** (пробег за поездку, время в пути, общий расход топлива, средний расход л/100 км, средняя скорость) производится в любом режиме. После сброса показаний начинается новый цикл накоплений.

- **Голосовое сопровождение**. При нажатии на кнопку компьютер сообщает текущее время.

Регулировка яркости подсветки - производится шагами (1, 2, 3, 4). Компьютер запоминает ступень яркости подсветки и при включении устанавливает выбранную вами яркость. *Установка яркости - в режиме 10.2*. Подсветка автоматически включается при включении зажигания и выключается после выключения зажигания. Для временного включения подсветки при выключенном зажигании нажмите на любую кнопку, подсветка включится на 15 секунд, первое нажатие включает подсветку последующие переключают режимы.

ПОРЯДОК УСТАНОВОК и КОРРЕКТИРОВОК:

Условные сокращения

+ - Режим установки (см. режимы 1.1.1-7.2.1 раздела V).

+ - Режим конфигурации компьютера (см. режимы 10.1-10.3 раздела V).

- увеличение числа или разряда, при включается автоповтор.

- уменьшение числа или разряда, при включается автоповтор.

- переключение между пунктами установок

+ - Выход с сохранением изменений и корректировок.

V. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

1.1 КАЛЕНДАРЬ

- нажимаем кнопку или и находим режим "Календарь" или

1 и 2 разряд - число
3 и 4 разряд - месяц

25.09

1.1.1 УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ

01.01 или находим режим "1.1 Календарь"

+ - входим в установку, нажимая одновременно и

21.01 установка текущего числа, изменяем первый разряд даты
 - уменьшает число,
 - увеличивает число.

- переходим к 2 разряду повторяем для другого разряда, аналогично

- переходим к 1 разряду месяца

25.11 установка текущего месяца, изменяем первый разряд месяца
 - уменьшаем,
 - увеличиваем.

- переходим к 2 разряду повторяем для другого разряда, аналогично

+ - выходим из установки

1.2 ЧАСЫ

- нажимаем кнопку из режима "Календарь" выбираем режим "Часы"

1 и 2 разряд - часы
3 и 4 разряд - минуты

21:35

- Говорящие часы: при кратковременном нажатии на кнопку компьютер сообщает текущее время. Регулировка громкости - режим 10.3

1.2.1 УСТАНОВКА ЧАСОВ

21:35 и находим режим 1.2 ЧАСЫ

+

11:35 - входим в установку, нажимая одновременно и установка текущего времени первого разряда.
 - уменьшает число,
 - увеличивает число

- переходим к 2 разряду установка текущего времени второй разряда.
 - уменьшает число,
 - увеличивает число

- повторяем для других разрядов установка минут, аналогично

+ - выходим из установки

1.2.2 КОРРЕКТИРОВКА ХОДА ЧАСОВ

Корректировка производится в диапазоне от -40 до +40 секунд в сутки с шагом 1 секунда

22:35 и находим режим 1.2 ЧАСЫ

+

- входим в режим корректировки хода часов, нажимая одновременно и

- корректируем ход часов
 - увеличивает число,
 - уменьшает число, при удержании кнопки включается автоповтор

- выходим из режима корректировки хода часов, коэффициент сохраняется

1.3 ВРЕМЯ В ПУТИ

- нажимаем кнопку из режима "Календарь" выбираем режим "Время в пути"

Время с момента включения двигателя до его остановки. При следующем включении отсчет продолжается.

ВРЕМЯ В ПУТИ
2:57

2.1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (л/100 км)

- нажимаем кнопки или выбираем режим "Средний расход топлива" или

На дисплее показывается расход топлива в литрах на 100 км пробега с момента начала измерений.

10.8
СРЕДНИЙ РАСХОД, л/100

Средний расход определяется по формуле: общий расход за поездку / пробег за поездку.

Внимание! Показания среднего расхода топлива становятся достоверными при пробеге не менее 50 км.

+ - обнуление накопленных данных.

10
РАСХОД, л

и находим режим 2.2 ОБЩИЙ РАСХОД (л)

+

32.5
РАСХОД, л

входим в режим установки коррекции расходомера, нажимая одновременно и На дисплее отображается количество истраченного топлива, подсчитанное бортовым компьютером, (последний разряд мигает).

- корректируем до количества залитого топлива, индицируемого на счетчике заправочной станции.
 увеличиваем или
 уменьшаем разряд

- переходим к другому разряду
36.0
РАСХОД, л

- изменяем следующий разряд

- переходим к другому разряду повторяем для других разрядов, аналогично

- входим в режим правки коэффициента коррекции, нажимая одновременно и На дисплее отображается мигающее значение коэффициента коррекции.

- входим из режима корректировки.

2.2 ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (л)

- нажимаем кнопку из режима "Средний расход топлива" выбираем режим "Общий расход топлива"

10
РАСХОД, л

+ - обнуление накопленных данных.

10
РАСХОД, л

и находим режим 2.2 ОБЩИЙ РАСХОД (л)

+

+
12
БАК, л

- входим в режим установки коррекции, нажимая одновременно и

- входим в режим правки коэффициента коррекции, нажимая одновременно и На дисплее отображается мигающее значение коэффициента коррекции. В этом режиме можно посмотреть коэффициент коррекции, вычисленный прибором и или - изменить если необходимо.

+
12
БАК, л

- входим из режима корректировки.

2.2.1 КАЛИБРОВКА РАСХОДА ТОПЛИВА

Так как возможны неточности расчета расхода топлива из-за того, что форсунки имеют технологический разброс, закоксовываются, загрязняются и т. д. Коэффициент коррекции может изменяться от -50% до +50%. Коэффициент коррекции можно изменить в автоматическом или ручном режимах. В автоматическом режиме коэффициент вычисляется только при расходе топлива больше, чем 20 литров.

Порядок ручной калибровки:

1. Заправляем полный бак и обнуляем средние параметры. + - обнуление данных.
2. Расходуем примерно 30-40 литров бензина.
3. Заправляем полный бак и запоминаем количество топлива, залитого на заправочной станции.

Или для быстрой подстройки на холостом ходу, на прогретом двигателе - подберите коэффициент коррекции, пока значение мгновенного расхода (л/час) на компьютере не совпадает с паспортным значением мгновенного расхода топлива вашего автомобиля (примерно 1 л/час). Для этого:

1. Войдите в режим - Калибровка расхода топлива - порядок ручной калибровки (описание см. выше).

Измените коэффициент коррекции (если значение мгновенного расхода (л/час) на компьютере больше паспортного значения мгновенного расхода топлива вашего автомобиля, то коэффициент коррекции необходимо уменьшить, если значение мгновенного расхода (л/час) на компьютере меньше, то коэффициент коррекции необходимо увеличить).

Выходите из режима калибровки.

2. Войдите в режим - Мгновенный расход (л/час) (описание см. далее).

3. Сравните показания компьютера с паспортным значением расхода топлива.

4. Повторите последовательность действий, пока не добьетесь совпадения значений.

2.3 МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (л/100км)

- нажимая кнопку из режима "Средний расход топлива" выбираем режим "Мгновенный расход топлива (л/100км)"



10.8
РАСХОД, л/100км

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км в данный момент времени.

Следует отметить, что при резком бросании педали газа, при переключении передачи или при движении накатом, блок управления прекращает подачу топлива. При этом на дисплее высвечивается "0.0". При скорости < 5 км/ч, на дисплее отображается "----".

2.4 МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (л/час)

- нажимая кнопку из режима "Средний расход топлива" выбираем режим "Мгновенный расход топлива (л/час)".



3.9
РАСХОД, л/час

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах в час в данный момент времени.

3.1 СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (км/час)

- нажимая кнопки или выбираем режим "Средняя скорость" или

35
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ,
км/час

На индикаторе высвечивается средняя скорость с момента начала измерений.

+ - обнуление накопленных данных.

3.2 МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ (км/час)

- из режима "Средняя скорость" выбираем режим "Мгновенная скорость"



57
СКОРОСТЬ, км/час

На дисплее высвечивается скорость в текущий момент времени.

+ - обнуление накопленных данных.

4.1 ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ (км)

- нажимая кнопки или выбираем режим "Пробег за поездку" или

185
ПРОБЕГ, км

На дисплее отображается расстояние, пройденное автомобилем с момента начала измерений.

Показания компьютера могут отличаться от фактического пробега, если на автомобиле установлены колеса другого диаметра.

+ - обнуление накопленных данных.

4.2 ПРОБЕГ до ТО

- из режима "Пробег за поездку" выбираем режим "Пробег до ТО".



3.54
ПРОБЕГ, км

Рекомендуется производить смену масла и проводить техническое обслуживание автомобиля раз в 10000 км.

На дисплее индицируется расстояние оставшееся до очередного ТО в тысячах километров. Когда расстояние становится меньше 100 км, при каждом включении зажигания значок индицируется 7 секунд. Если счетчик достигает 0 км, значок индицируется постоянно.

Установка значения счетчика на 10000 км

После прохождения ТО, необходимо установить значение счетчика.

и находим режим 4.2 ПРОБЕГ до ТО

+ - входим в установку, нажимая одновременно и

+ - значение счетчика установится на 10000 км.

При первом подключении компьютера счетчик автоматически устанавливается на 10.000 км.

5.1 ТОПЛИВО В БАКЕ

- нажимая кнопки или выбираем режим "Топливо в баке" или

14.5
БАК, л

На дисплей выводится текущее значение количества топлива в баке.

5.1.1 УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ.

, находим режим 5.1 ТОПЛИВО В БАКЕ

- входим в установки, нажимая одновременно и На индикаторе мигает старший разряд для ввода количества залитого топлива.

- устанавливаем количество залитого топлива, по показаниям на заправочном автомобиле, в диапазоне 0.0 - 51.2 л. увеличиваем или уменьшаем разряд

- переходим к другому разряду или - изменяем следующий разряд

- переходим к следующему разряду повторяя для других разрядов, аналогично

- выходим из установки, нажимая одновременно и На индикаторе отобразится суммарное (общее) значение количества топлива в баке.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА

, находим режим 5.1 ТОПЛИВО В БАКЕ

14.5
БАК, л

- входим в установки, нажимая одновременно и

- устанавливаем 43.0 л - общее значение количества топлива в баке.

- выходим из установки.

5.1.2 ОБНУЛЕНИЕ и ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА.

Внимание! Если было неправильно введено количество топлива, то необходимо обнулить показания и выставить количество топлива заново.



↙, ↘ находим режим
5.1 ТОПЛИВО В БАКЕ



-ходим в установки, нажимая одновременно ↗ и ↙



На индикаторе мигает старший разряд для ввода количества топлива.



- обнуляем данные нажимая одновременно ↗ и ↙



- устанавливаем правильное значение общего количества топлива.
↗ увеличиваем или ↘ уменьшаем разряд



- переходим к другому разряду
↗ или ↘ - изменяем следующий разряд



- переходим к следующему разряду
повторяем для других разрядов, аналогично



-выходим из установки, нажимая одновременно ↗ и ↙



На индикаторе отобразится общее значение количества топлива в баке.

5.2 ПРОБЕГ НА ОСТАТКЕ ТОПЛИВА

-из режима "Топливо в баке"
выбираем режим "Пробег на остатке топлива"



На дисплее отображается расстояние, которое можно проехать на остатке топлива при текущем среднем расходе.



6.1 ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

- нажимая кнопки ↗ или ↙
выбираем режим "T°C"
 ↗, ↘

Прибор показывает температуру в градусах Цельсия в месте расположения датчика.



Рекомендуется крепить термодатчик с внешней стороны автомобиля, в месте хорошо обдуваемом воздухом, например под передним бампером. В случае обрыва провода термодатчика на дисплее постоянно индицируется "-35" и "T°C".

6.2 МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА СУТКИ

- из режима "Температура воздуха" выбираем режим "Минимальная температура за сутки"

Прибор показывает минимальную температуру в градусах Цельсия за текущие сутки. Мигает значение температуры.



6.2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ГОЛОЛЕДЕ

Предупреждение о гололеде
Компьютер может предупреждать о возможности возникновения гололеда.



СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ,
км/час

Когда температура окружающей среды около 0°C (от -2°C до +2°C) на дисплее мигают символы "Δ" и "T°C" и периодически раздается предупреждающий звуковой сигнал. Когда температура окружающей среды выйдет из опасного диапазона (от -2 °C до +2 °C) предупреждение исчезнет.

Включение и выключение предупреждения о гололеде

- ↗, ↘ и ↙ находим режим
5.2 МИНИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ЗА СУТКИ

- входим в режим включение предупреждения, нажимая одновременно ↗ и ↙

↗ или ↘ - включаем - OFF или выключаем - OFF предупреждение

- выходим из установки

7.1 ВОЛЬТМЕТР

- нажимая кнопки ↗ или ↙
выбираем режим "Вольтметр"
 ↗, ↘

На индикаторе отображается значение напряжения в бортовой сети.



7.1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫХОДЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЫ 12-15 В


Индикация выхода напряжения бортсети за границы 12-15В
на дисплее мигают символы "⊖" и "⊕" и звучит предупреждающий сигнал повторяющийся через несколько минут.



Когда напряжение войдет в норму символы исчезнут.

7.2 ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ

- из режима "Вольтметр"
выбираем режим
"Температура двигателя"

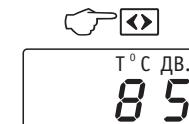

T°C ДВ.

7.2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ

Индикация превышения температуры двигателя.
Когда температура поднимается выше 110 градусов срабатывает система предупреждения, периодически раздается короткий звуковой сигнал, на дисплее мигают символы "Δ" и "T°C ДВ.". После чего компьютер возвращается в исходную точку меню, но символы предупреждения "Δ" и "T°C ДВ." продолжают мигать, пока параметр не войдет в норму.



T°C ДВ.

7.3 ТАХОМЕТР (об./мин.)

- из режима "Вольтметр"
выбираем режим "Тахометр"



ДВ. об./мин.

На индикаторе отображается число оборотов двигателя в минуту.

8.1 ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

- нажимая кнопки ↗ или ↙
выбираем режим
"Положение дроссельной заслонки"
 ↗, ↘



На дисплее отображается информация о положении дроссельной заслонки, выдаваемая блоком управления.

Для проверки датчика положения дроссельной заслонки необходимо включить зажигание (двигатель должен быть заглушен). При плавном нажатии на педаль газа, информация на дисплее должна монотонно, без рывков, изменяться от 0% до 100%.

8.2 ПРОСУШКА СВЕЧЕЙ *

- из режима "Положение дроссельной заслонки"
выбираем режим "Просушка свечей"



ДВ.

В режиме просушки свечей компьютер выдает команду ЭБУ подавать на свечи многочисленные импульсы, энергия которых просушивает свечи. Для запуска режима необходимо:

Включите зажигание, но не запускайте двигатель.

↗, ↘ и ↙ находим режим
8.2 ПРОСУШКА СВЕЧЕЙ

- войдите в установку, нажимая одновременно ↗ и ↙

на цифровом дисплее попеременно будут загораться номера цилиндров, где производится просушка свечей, например "1" - "3" или "2" - "4".

После окончания просушки компьютер автоматически выйдет из режима установки.

Запустите двигатель.

Внимание! Ни в коем случае не запускайте двигатель пока идет просушка свечей, т. к. это может привести к сбоям в работе двигателя и ЭБУ.

* **Внимание!** ЭБУ Bosch 7.0 не поддерживают данный режим.

9.1 ДИАГНОСТИКА - индикация кодов неисправностей

- нажимая кнопки  или  выбираем режим "Диагностика"



На дисплее прибор бегущей строкой показывает порядковый номер неисправности и ее код, и звучит голосовая расшифровка кода неисправности.

Регуировка громкости голосовой подсказки - режим 10.3.

Для прекращения показа кодов неисправности необходимо выйти из режима диагностики. если ошибок нет, бежит надпись *по Eggog*.

9.1.1 СБРОС кодов неисправностей



  находим режим

9.1 ДИАГНОСТИКА

На дисплее прибор бегущей строкой показывает порядковый номер неисправности и ее код.



- одновременное нажатие  и  приводит к удалению кодов неисправностей хранящихся в памяти блока управления.



На дисплее бежит надпись - *по Eggog*.

При следующем включении двигателя гаснет лампочка "Check Engine". Но если неисправность не устранена или возникает вновь, коды ее снова будут установлены и проиндцированы.

Расшифровка кодов неисправностей приведена в таблице.

10.1 ВЫБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Автоматический выбор ЭБУ

Для автоматического выбора ЭБУ необходимо включить зажигание не менее, чем на 15 сек. Выключить зажигание. Снова включить зажигание. Если блок управления определился неверно либо связь с ЭБУ автоматически не установилась, установите её вручную.


Ручной выбор ЭБУ

ЛЮБОЙ РЕЖИМ


любой режим кроме установок и корректировок



- Переключитесь в режим "конфигурация-выбор ЭБУ" одновременно нажимая  и 



ИЛИ



- Выберите кнопками  или  необходимый блок управления.

AUTO

Автоматический выбор ЭБУ

5-1

Bosch M1.5.4, Январь 5..., VS 5.1
Итэлма (R83-02A)

5-2

Bosch M1.5.4N, Январь 5..., VS 5.1
Итэлма (Euro 2), Январь 7.2 (Euro 2,
Euro 3)

7-0

Bosch MP 7.0 (Euro 2, Euro 3)

7-9

Bosch MP 7.9.7 (Bosch 80)

7-8

МИКАС 7.6 (Euro 2)

Если вы не знаете какой у а/м ЭБУ, переберите блоки поочередно (после каждого выбора блока необходимо включить зажигание).



- Выйдите из режима выбора блока управления, одновременно нажимая  и 

При отключении клеммы аккумулятора необходимо заново пройти процедуру опознания блока управления.

10.2 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ

ПОДСВЕТКИ

При недостаточной яркости внешнего освещения можно воспользоваться внутренней подсветкой индикатора. Подсветка включается автоматически при включении зажигания. Временно включить подсветку можно однократным нажатием на любую клавишу, при этом режим не переключается. Подсветка гаснет при выключении зажигания или через 15 сек после последнего нажатия на любую кнопку.

Фиксированная установка


Информация о выборе уровня яркости заносится во флеш-память. Компьютер запоминает и в дальнейшем всегда устанавливает выбранную вами яркость подсветки.

ЛЮБОЙ РЕЖИМ


любой режим кроме установок и корректировок



- Переключаемся в режим "конфигурация-выбор ЭБУ" одновременно нажимая  и 



- Переключаемся в режим "конфигурация-регулировка яркости" одновременно нажимая  и 



- Выходите из режима конфигурации одновременно нажимая  и 


Компьютер запоминает и в дальнейшем всегда устанавливает выбранную вами яркость подсветки.

10.3 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ГОЛОСОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ


Устанавливает громкость произношения текущего времени и расшифровки кодов неисправностей.

ЛЮБОЙ РЕЖИМ


любой режим кроме установок и корректировок

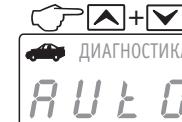

- Переключаемся в режим "конфигурация-выбор ЭБУ" одновременно нажимая  и 



- Переключаемся в режим "конфигурация-регулировка яркости" одновременно нажимая  и 

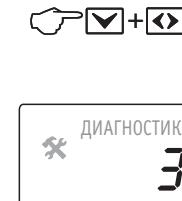

- Переключаемся в режим "конфигурация-регулировка громкости" одновременно нажимая  и 

На цифровом поле цифра от 1 до 3, соответствующая уровню громкости.
 или  - выбираем необходимую ступень яркости.



- Выходите из режима конфигурации одновременно нажимая  и 

VI. ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Говорящие часы: при кратковременном нажатии на кнопку компьютер сообщает текущее время.

Звуковая индикация кодов неисправностей:

На дисплее прибор бегущей строкой показывает порядковый номер неисправности и ее код, и звучит голосовая расшифровка кода неисправности.

Индикация выхода параметров за границы диапазона.

Когда режим предупреждений включен, при выходе параметров за границы диапазона, раздается однократное или повторяющееся звуковое предупреждение на экране постоянно индицируются: *текущий режим и его числовое значение, и мигают символ “Δ” и символ режима, вышедшего за границы диапазона.*



Компьютер контролирует следующие параметры:

- ◆ Необходимость в текущем техническом обслуживании
Режим 4.2 раздела V ВКЛ.
- ◆ Предупреждение о гололеде - температура окружающей среды ~ 0 °C.
Режим 6.2 раздела V ВЫКЛ.
- ◆ Выход напряжения за границы 12-15В
Режим 7.1 раздела V ВКЛ.
- ◆ Температура двигателя
Режим 7.2 раздела V ВКЛ.

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение питания: 7.5 - 18 В
2. Потребляемый ток:
 В рабочем режиме, не более 0,1 А
 В дежурном режиме, не более 0,01 А
3. Диапазон рабочих температур: -25 - +40 °C
4. Диапазон измерения напряжения: 9-16 В
5. Диапазон измерения температуры: -25 - +60 °C

ДИСКРЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

- ◆ расход топлива 0,1 л
- ◆ скорость движения 1 км/ч
- ◆ температура 1°C
- ◆ бортовое напряжение 0,1 В
- ◆ индикация оборотов 20 об./мин
- ◆ пробег до 100 км 0,1 км
- ◆ пробег выше 100 км 1 км
- ◆ пробег до очередного ТО 10 км
- ◆ положение дроссельной заслонки 1%

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора!

Внимание! Автомобильный бортовой компьютер является сложным электронным прибором, поэтому при проведении ремонтных работ, связанных со сваркой, рекомендуем отключать провод питания прибора. Следите за состоянием аккумулятора автомобиля. При значительном разряде батареи (менее 6 В) может произойти сброс установленных значений и появление на дисплее некорректных символов. Для устранения этого следует перезагрузить прибор, отключив его питание и подключив снова.

VIII. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ◆ Коробка упаковочная 1 шт.
- ◆ Вкладыш в коробку. 1 шт.
- ◆ Инструкция по эксплуатации с таблицей кодов неисправностей . . 1 шт.
- ◆ Бортовой компьютер. 1 шт.
- ◆ Жгут проводов с 9-ти контактным разъемом и термодатчиком 1 шт.

IX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием компьютера обращайтесь за консультацией по тел. (812) 708-20-25.

Сайт производителя: www.OrionSPb.ru.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

X. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
дисплей не светится, подсветка не включается	ненадежный контакт в переходной колодке или в местах подключения к проводке автомобиля	проверить разъем и поправить штыри
компьютер работает но нет параметров в режимах 7 - 9	отсутствует сигнал с блока управления	проверьте надежность соединения белого провода с контактом К-линии в диагностической колодке
	в а/м не установлен иммобилайзер	если а в а/м не установлен иммобилайзер установите перемычку согласно инструкции
	блок управления не поддерживается БК	проверьте соответствие типов блоков управления, типам поддерживаемым в инструкции
	нет напряжения на проводе зажигания	проверьте появляется ли напряжение на синем проводе после включения зажигания
неправильное напряжение в бортовой сети	неправильно опознан блок управления	установить тип ЭБУ вручную или отсоединить-подсоединить компьютер к переходной колодке и включить зажигание на 15-20сек.
датчик температуры постоянно показывает: -26 ÷ -36	обрыв датчика температуры	проверьте контакт проводов термодатчика в переходной колодке
датчик температуры постоянно показывает: 48 ÷ 58	переполосовка датчика температуры	поменяйте местами клеммы датчика температуры
БК при движении периодически включает звуковой сигнал	произошел выход параметров 4.2, 6.2, 7.1, 7.2 за границы диапазона	найти причину и устраниить ее
показания термометра систематически смешены относительно действительной температуры окружающего воздуха	можно провести корректировку , но при этом сбрасываются установки и накопленные параметры	1. отсоедините переходную колодку 2. необходимо обратно подсоединить переходную колодку БК одновременно удерживая нажатыми клавиши и до тех пор пока на дисплее не загорится T°C и замигает диагностика, при этом Вы попадете в режим настройки 3. Откорректируйте показание термодатчика кнопками и 4. нажатием кнопки выйдите в обычный режим функционирования компьютера 5. выставьте необходимые установки БК